



| | |
|--|--|
|  WowWee Group Limited | Производство и распространение: © 2016 WowWee Group Limited. Все права защищены. |
| | Energy Plaza, 301A-C 92 Granville Road T.S.T. East, Hong Kong 3700 Saint Patrick Street Suite 206, Montreal, QC, H4E 1A1, Canada http://wowweezone.com |
| WowWee Canada Inc. | |
| Возраста: 5+ Ассортиментный №: 2804 | Клиентская поддержка: |

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Введение

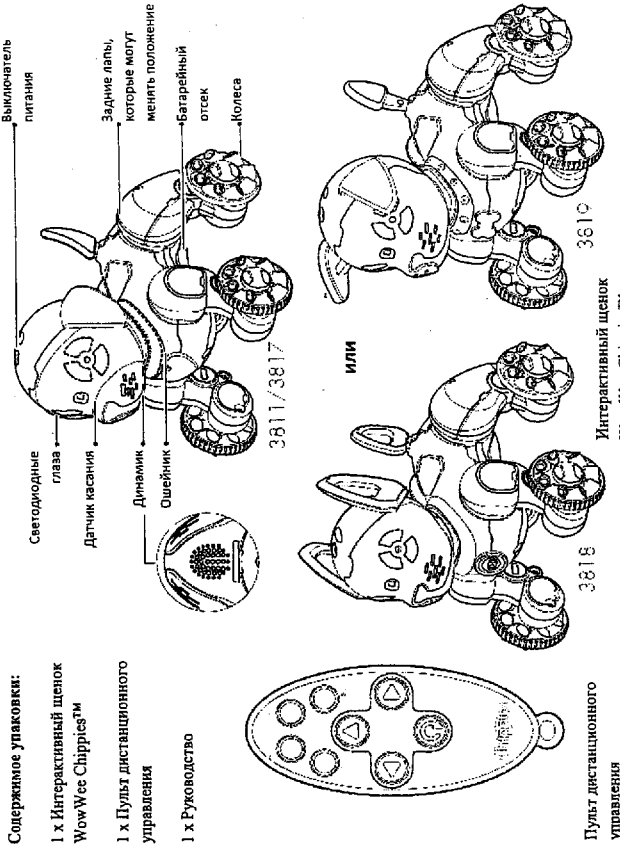

- Содержимое упаковки:
- 1 x Интерактивный шенок WowWee Shippy™
 - 1 x Пульт дистанционного управления
 - 1 x Руководство

Пульт дистанционного управления
 1 x батарея размера CR 2032/
 3 В (входит в комплект)

Некоторые советы

- Что следует делать:**
- WowWee Shippy™ передвигается/ выполняет действия наилучшим образом, когда его лапы находятся в стандартном положении.
 - Для получения наилучших результатов при использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что передатчик на пульте управления находится на одной линии с приемником на голове WowWee Shippy™.
- Что не следует делать:**
- Не погружайте WowWee Shippy™ или любые детали в воду или любой другой вид жидкости.
 - Не роняйте, не бросайте и не пинайте WowWee Shippy™, поскольку это может повредить его механическим функциям.
 - Не позволяйте ему бродить возле краев поверхностей, с которых он может упасть.

Информация о батареях

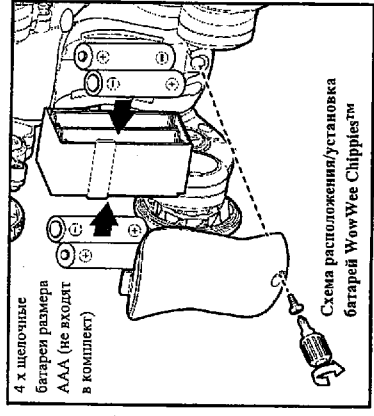


Схема расположения/установка батарей WowWee Shippy™

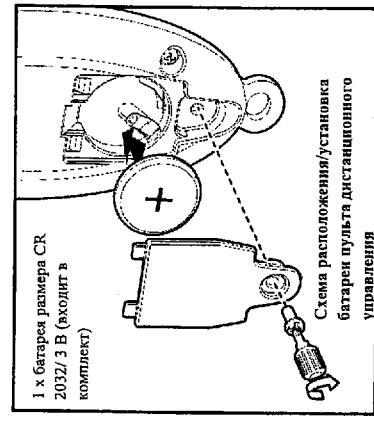


Схема расположения/установка батарей пульта дистанционного управления

Для замены батарей в WowWee Shippy™ осторожно положите его на спину. Не помещайте игрушку там, откуда она легко может упасть.

См. выше для изучения того, как менять батареи в пульте дистанционного управления.

Установка или замена батарей в WowWee Shippy™ или пульте дистанционного управления:

- Используя крестообразную отвертку (не входит в комплект), снимите винт с крышки батарейного отсека, расположенной на нижней части игрушки или на задней части пульта дистанционного управления.
- Вставьте батареи в соответствии со схемой. Убедитесь, что положительная и отрицательная полярность батарей соответствует иллюстрациям внутри батарейного отсека.
- Установите на место крышку батарейного отсека и закрутите винт, используя отвертку. Не затягивайте слишком сильно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы узнаете, когда батареи WowWee Shippy™ почти садут, так как он подает звуковой сигнал. Вы узнаете, когда батареи пульта дистанционного управления почти садут, так как WowWee Shippy™ не будет отвечать на команды, либо расстояние, на котором работает пульт дистанционного управления, сократится.

ИНДИКАТОРЫ НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕЙ:


Когда батареи садятся, WowWee Shippy™ хуже откликается на команды и двигается или поворачивается медленно. Если это произойдет, отключите его питание и замените все батареи.

Важная информация о батареях

- Используйте только новые батареи
- Не бросайте батареи в огонь.
- Заменяйте одновременно все батареи одного типа/бренда.


2

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Не используйте одновременно старые и новые батареи, батареи разных типов (напр., стандартные углеродно-цинковые батареи с щелочными батареями или аккумуляторами) или заряжаемые батареи разной емкости. • Извлекайте аккумуляторы из игрушки перед зарядкой. • Аккумуляторы следует заряжать только в присутствии взрослых. • Соблюдайте полярность (+/-). • Не заряжайте обычные батареи. | <ul style="list-style-type: none"> • Не замыкайте контакты между собой. • Разряженные батареи должны быть извлечены из игрушки. • Замена батарей должна осуществляться взрослыми. • Извлеките батареи, если вы не планируете использовать игрушку в течение некоторого времени. • Батареи должны перерабатываться или утилизироваться в соответствии с государственными и региональными нормами. |
|---|---|


| | |
|--|---|
| <p>Начало</p> <p>После того, как вы вставили батареи в своего WowWee Chirries™ и в пульт дистанционного управления, ваш новый щенок готов играть!</p> <p>Перед включением WowWee Chirries™ поместите его на большую ровную поверхность. Затем переведите выключатель питания, расположенный на спине, в положение ON (ВКЛ).</p>  | <p>Игра с WowWee Chirries™</p> <p>Как только вы включите своего щенка WowWee Chirries™, начнется игра! WowWee Chirries™ будет радостно перемещаться, обнюхивая свой новый дом. Существует два способа взаимодействия с WowWee Chirries™: прикосновение и использование пульта дистанционного управления.</p> |
|--|---|

Прикосновение


Существует 3 разных способа взаимодействия с датчиком касания на носу WowWee Chirries™

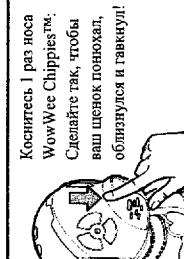

Коснитесь 1 раз носа WowWee Chirries™. Сделайте так, чтобы ваш щенок понюхал, облизнулся и гавкнул!

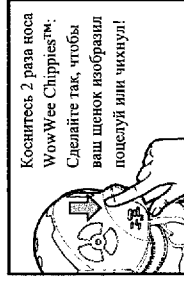


Коснитесь 2 раза носа WowWee Chirries™. Сделайте так, чтобы ваш щенок изобразил пощечу или чихнул!

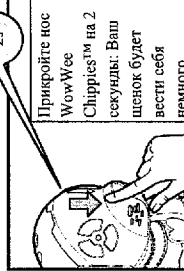


Прикройте нос WowWee Chirries™ на 2 секунды: Ваш щенок будет вести себя немного напугано и может заскулить, если не будет видеть!

Пульт дистанционного управления



Пульт дистанционного управления позволяет так управлять движением WowWee Chirries™ или активировать различные игровые режимы, такие как охрана, спячка, плавание и всеобщая прогулка.

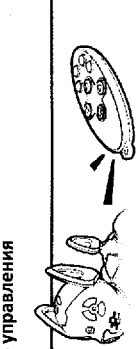





У WowWee Chirries™ есть датчик комплекта колес, и он может поворачиваться на месте. Для управления игрушкой нажмите пульт дистанционного управления на инфракрасный датчик, расположенный на верхней части головы WowWee Chirries™.

Входные сигналы

| |
|--|
| Чтобы заставить WowWee Chirries™ двигаться вперед, нажмите на кнопку «Стрелка вверх» на пульте дистанционного управления. |
| Чтобы заставить WowWee Chirries™ двигаться назад, нажмите на кнопку «Стрелка вниз» на пульте дистанционного управления. |
| Чтобы заставить WowWee Chirries™ двигаться влево, нажмите на кнопку «Стрелка влево» на пульте дистанционного управления. |
| Чтобы заставить WowWee Chirries™ двигаться вправо, нажмите на кнопку «Стрелка вправо» на пульте дистанционного управления. |
| Для вращения на месте нажмите и удерживайте кнопку «Стрелка влево» или «Стрелка вправо». |

Секретные средства управления

| | |
|--|--|
|  | 1. Удерживайте кнопку «Стрелка вперед», чтобы WowWee Chirries™ завыл. |
|  | 2. Удерживайте кнопку «Стрелка назад», чтобы WowWee Chirries™ заскулил. Удерживайте кнопку «Стрелка вправо»/«Стрелка влево», чтобы WowWee Chirries™ начал вертеться. |
|  | 3. Удерживайте одновременно кнопки «Стрелка вправо» и «Стрелка влево», чтобы WowWee Chirries™ «выпустил газы». |
|  | 4. Удерживайте одновременно кнопки «Стрелка вперед» и «Стрелка назад», чтобы WowWee Chirries™ «помочился». |

Игровые режимы

| | |
|---|--|
| <p>1. Свободная прогулка</p> <p>Обозначается свечением синих светодиодов в глазах WowWee Chirries™. В этом режиме WowWee Chirries™ будет бродить и изучать окружающую местность. Когда WowWee Chirries™ увидит стену или препятствие, которое достаточно высоко, чтобы сработал его датчик, он повернется и начнет двигаться в другом направлении.</p> | <p>4. Режим пения</p> <p>Обозначается свечением синне-зеленых светодиодов в глазах. Обозначается свечением синих светодиодов в глазах WowWee Chirries™. У WowWee Chirries™ есть серьезные навыки в области пения. Переключайте между двумя песнями и наблюдайте, как WowWee Chirries™ устраивает концерт.</p> |
| <p>2. Режим охраны</p> <p>Обозначается свечением красных</p> | <p>5. Гав-гав</p> <p>Переключайте, используя множество</p> |

| | |
|--|---|
| <p>светодиодов в глазах WowWee Chirpries™. Препаратите WowWee Chirpries™ в своего персонального сторожевого пса. В режиме охраны WowWee Chirpries™ особенно блителен. Ваш WowWee Chirpries™ будет лаять и рычать, если что-либо или кто-либо будут замечены его датчиками!</p> | <p>звуковых эффектов!</p> <p>6. Режим ожидания Когда WowWee Chirpries™ остается без дела, он может кашлять или чихать каждую минуту из-за того, что он сбит с толку бездействием.</p> |
| <p>3. Танцевальный режим Обозначается свечением зеленых светодиодов в глазах WowWee Chirpries™. WowWee Chirpries™ любят танцевать. Удерживайте кнопку «Sing/Dance» (петь/танцевать) и наблюдайте, как он покажет класс!</p> <p>Производство и распространение: © 2016 WowWee Group Limited.</p> | <p>7. Режим сна Для сохранения энергии WowWee Chirpries™ входит в режим сна после 10 минут бездействия. Переключите выключатель питания в положение OFF (ВЫКЛ) и снова включите, чтобы ваш WowWee Chirpries™ опять ожил.</p> |

Названия продуктов, обозначения и логотипы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками WowWee Group Limited.

Все права защищены.

Вебсайт клиентской поддержки: <http://wowweezone.com>

Рекомендуем сохранить наш адрес для дальнейших обращений.

Товар и цветовая гамма могут варьироваться.

Упаковка напечатана в Китае.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный продукт не подходит для детей младше 3 лет из-за наличия мелких деталей: существует риск удушья.

Стандарт CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

СДЕЛАНО В КИТАЕ

ВНИМАНИЕ!

Изменения или модификации, которые не были одобрены стороной, отвечающей за обеспечение соответствия, могут лишить пользователя права на использование оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данное оборудование было испытано, и определено его соответствие ограничениям, установленным для класса В цифровых устройств, согласно части 15 правил Федеральной комиссии связи США. Данные ограничения разработаны для обеспечения надежной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может распространять радиочастотную энергию. При нарушении соответствующих инструкций по установке и использованию, оно может являться источником вредных радиопомех, мешающих работе радиооборудования.

При этом мы не даем каких-либо гарантий отсутствия помех для конкретной установки. Если данное оборудование излучает вредные помехи для радио- или телевизионной передачи, что можно установить посредством его выключения и последующего включения, пользователю рекомендуется попробовать устранить такие помехи одним из следующих способов:

- Перенаправить или переместить принимающую антенну
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником
- Подключить оборудование в розетку другой сети (отличной от той, в которую подключен приемник)
- Проконсультироваться с дилером или опытным радио-/телетехником.

Данное устройство соответствует Части 15 Правил Федеральной комиссии связи США. Его работа зависит от выполнения двух основных условий:

- (1) данное устройство не должно издавать вредных помех, и
- (2) данное устройство должно принимать любые получаемые помехи, в том числе помехи, которые могут привести к нарушениям в его работе.

Для получения более подробных инструкций, пожалуйста, обратитесь по адресу: <http://wowwee.com/chirpries>

Для получения информации о гарантии, пожалуйста, посетите страницу: <http://wowwee.com/information/warranty>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данное оборудование может работать с нарушениями и/или претерпевать потерю данных при воздействии электростатического разряда, радиочастотных помех или внезапных скачков/сбоев в подаче напряжения. В случае возникновения подобных ситуаций пользователю рекомендуется перезапустить оборудование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данное оборудование содержит батарею монетного или пуговичного типа. Батарея монетного или пуговичного типа может вызвать серьезные внутренние химические ожоги, если ее проглотить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Проглатывание батареи может привести к серьезной травме всего за 2 часа или к смерти из-за химических ожогов и возможного пробыдения пищевода. Утилизируйте использованные батареи незамедлительно и безопасным образом.

Разряженные батареи могут все еще быть опасными. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. Если вы полагаете, что батареи могли быть проглочены или помещены внутрь любой части тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.



WowWee Group Limited
Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc.
3700 Saint Patrick Street
Suite 206, Montreal, QC,
H4E 1A1, Canada



www.wowwee.com